

スマートステア

日常のお手入れ メンテナンス方法

最初に


製品上、正しくお使いいただくために、日常のお手入れ、定期的なメンテナンスを行ってください。
日常のお手入れ及び、メンテナンスを行う際は、必ずUSBケーブルを外し電源を切った状態で作業を行ってください。

日常のお手入れについて フィルタ

○取り外し方法


カバー

本体を抑えながらカバーの両端を持ち、カバーを持ち上げて取り外します。

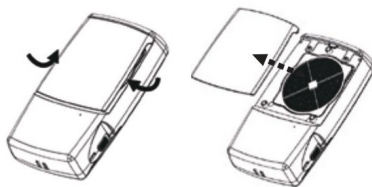

フィルタ

フィルタは本体を下に向ける事で容易に外れますが、取外しにくい時は角部をすくい上げるように取り外します。

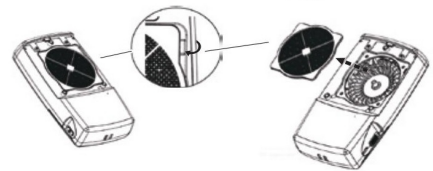

○お手入れ方法

- ・フィルターを取り外したら、ハケや掃除機を使ってほこりや汚れを取り除いてください。
- ・汚れがひどい場合は、水洗いし完全に乾燥するまで干しておきます。
- ・フィルタを清掃しても汚れが取り除けない場合やフィルタが破れてしまった場合には、本体、メンテナンスキット、ブーストキット御購入の際、予備フィルタが同梱されていますので、予備フィルタに交換してください。
- ・清掃後は、逆の手順で取り付けてください。
- ・御使用環境にもよりますが、1週間ごとのお手入れを推奨します。




フィルタを取り外し後、内部には触れないでください。故障の原因となります。
フィルタ取り外し後は大切に扱ってください。無理な力を加えると変形や破損の原因となります。

日常のお手入れについて オゾン発生ユニット

○取り外し方法


カバー

本体を抑えながらカバーの両端を持ち、カバーを持ち上げて取り外します。

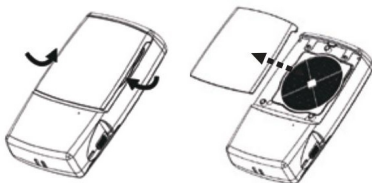


オゾン発生ユニット

オゾン発生ユニットはカバーを取外しプラスのネジ2本を使用し外すことが出来ます。お手持ちの精密プラスドライバー(No.1)を御使用して取外してください。ネジを取外し後、オゾン発生体を外す際は卓上等で行い、本体を固定し、オゾン発生ユニットを引き抜いてください。

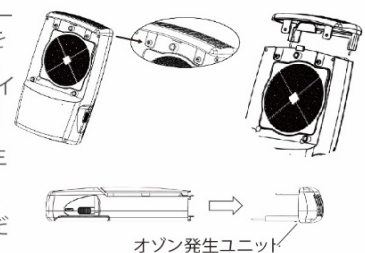

○お手入れ方法

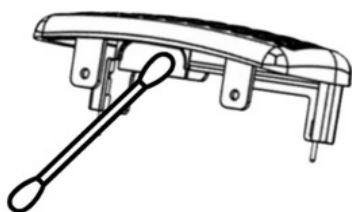

- ・オゾン発生ユニットのオゾン発生体表面を、綿棒を使いやさしく汚れを拭き取ってください。
- ・汚れがひどい場合は、綿棒にエタノールを付けてやさしく汚れを拭き取ってください。
- ・エタノールを使用し清掃を行った場合は、オゾン発生体を十分乾燥させてから取り付けてください。
- ・清掃後は、逆の手順で取り付けてください。
- ・御使用環境によりませんが、標準ユニットの場合1ヵ月ごと ブーストユニットの場合2週間ごとのお手入れを推奨します。

1. オゾンの匂いがしなくなった。 2. オゾン発生体部分が光らなくなった。 3. ほこりっぽい匂いがする。
上記の場合は、早めのお手入れをお願いします。



取付の際オゾン発生ユニットの先端接続ピンと本体接続穴を確認し、確実に差し込んでください。確実に差し込まれていない故障の原因となります。
エタノールを使用する場合は、「日本薬局方 消毒用エタノール」を御使用ください。他を使用するとオゾン発生体が乾燥しない場合があります。
お手入れを怠って汚れが十分取れないと、オゾン発生量が低下する場合があります。その場合は交換となります。
交換は、御使用環境に寄りますが、1年ごとを推奨します。

スマートステア

メンテナンス方法

最初に

製品上、正しくお使いいただくために、日常のお手入れ、定期的なメンテナンスを行ってください。
日常のお手入れ及び、メンテナンスを行う際は、必ずUSBケーブルを外し電源を切った状態で作業を行ってください。


メンテナンスキット及びメンテナンス用ブーストキットは、本体の販売店にお問い合わせいただくか、ECサイトにて御購入ください。

メンテナンス フィルタ

○取り外し方法


カバー

本体を抑えながらカバーの両端を持ち、カバーを持ち上げて取り外します。

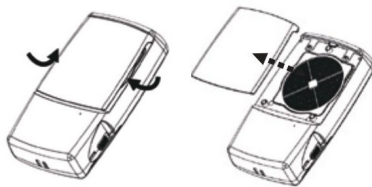

フィルタ

フィルタは本体を下に向ける事で容易に外れますが、取外しにくい時は角部をすくい上げるように取り外します。

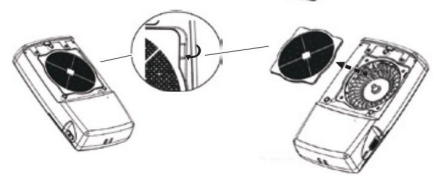

○メンテナンス方法

- ・メンテナンスキット／ブーストキット御購入の際、予備フィルターが同梱されていますので、予備フィルターに交換してください。
- ・交換後は、逆の手順で取り付けてください。
- ・御使用環境にもよりますが、1年毎の交換を推奨します。




フィルタを取り外し後、内部には触れないでください。故障の原因となります。
フィルター取り外し後は大切に扱ってください。無理な力を加えると変形や破損の原因となります。

メンテナンス オゾン発生ユニット

○取り外し方法


カバー

本体を抑えながらカバーの両端を持ち、カバーを持ち上げて取り外します。

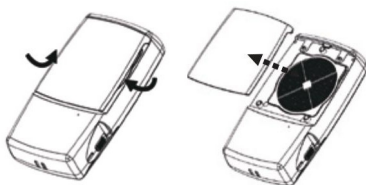


オゾン発生ユニット

オゾン発生ユニットはカバーを取外しプラスのネジ2本を使用し外すことができます。お手持ちの精密プラスドライバー(No.1)を御使用して取外してください。ネジを取外し後、オゾン発生体を外す際は卓上等でを行い、本体を固定し、オゾン発生ユニットを引き抜いてください。

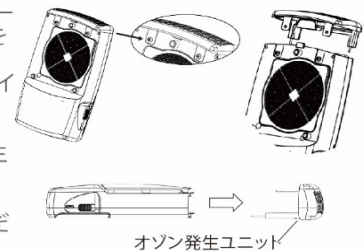

○オゾン発生ユニットの取付方法

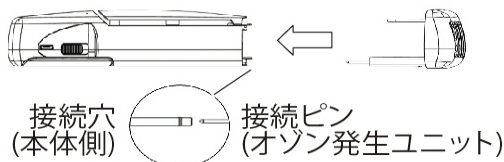

メンテナンス用に御購入した新しいオゾン発生ユニットの先端接続ピンと本体接続穴を確認し差し込みを行い、ネジ2本で固定してください。

日常のお手入れを行っても

1. オゾンの匂いがしなくなった。
 2. オゾン発生体部分が光らなくなった。
 3. ほこりっぽい匂いがする。
- 上記の場合は、早めの交換をお願いします。



取付の際オゾン発生ユニットの先端接続ピンと本体接続穴を確認し、確実に差し込んでください。確実に差し込まれていない故障の原因となります。
メンテナンスは、御使用環境に寄りますが、1年ごとを推奨します。